


PROTOCOLE ECHANTILLONNAGE CHEVREUILS

à l'attention des FDC

- ⇒ Un kit par chevreuil avec un numéro unique pour tous les échantillons de ce même chevreuil décliné en 4 étiquettes : sang (buvard), oreille, rate et complet (pour le sachet regroupant les échantillons).
- ⇒ Avant de manipuler le chevreuil, bien mettre les gants jetables pour éviter la contamination des échantillons. Ne les retirer qu'à la fin des prélèvements.

I) Matériel fourni pour chaque chevreuil :

- Une paire de gants jetables,
- Un scalpel jetable,
- Un pot 60mL à capuchon rouge contenant 50mL de NaCl,
- Une bande de papier buvard
- Une enveloppe étiquetée « n° département – n° chevreuil – sang » (pour contenir buvard+sang)
- Un sachet zip 70x100 (pour contenir enveloppe+buvard+sang)
- Un sachet zip 150x200 étiqueté « n° département – n° chevreuil – oreille » + sopalin (pour contenir l'oreille)
- Un sachet zip 200x250 étiqueté « n° département – n° chevreuil – complet » (pour contenir l'ensemble des prélèvements).

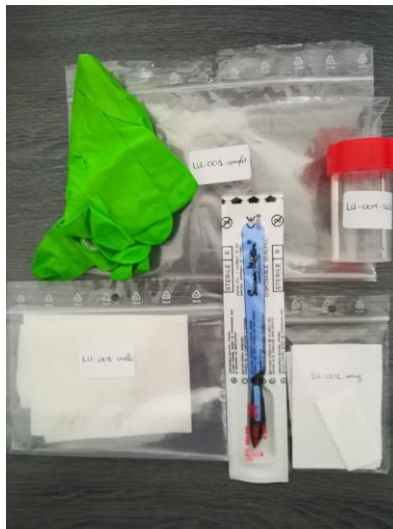

II) Prélèvement de l'oreille

- Découper l'oreille à sa base en prenant de la peau en plus car les tiques se logent préférentiellement à la base de l'oreille (dans le pli).



- Envelopper la base de l'oreille dans un sopalin.



- Mettre aussitôt l'oreille dans le sac zip de taille moyenne (150x200) étiqueté « n° département - n° chevreuil -oreille » en veillant à ce qu'il n'y ait pas de sang sur l'intérieur du sachet.
- Vérifier la fermeture hermétique du sac zip (pour que les tiques ne s'échappent pas).



III) Prélèvement de sang sur bande de papier buvard

- Le plus tôt possible après ouverture de l'animal, trouver une plaie « propre » ensanglantée.
- Imbiber la bande de papier buvard complètement de sang frais.



- Mettre la bande imbibée dans l'enveloppe étiquetée
- Mettre l'enveloppe pliée en 4 et contenant la bande de buvard imbibée dans le petit sachet zip (70x100).



IV) Prélèvement de la rate

- Une fois l'éviscération réalisée, n'utiliser **que le scalpel jetable neuf fourni** pour atteindre la rate afin d'éviter toute contamination d'échantillons.
- Une fois la rate repérée (à droite de l'estomac, organe long en forme de langue et rouge foncé).



- Prélever un morceau de rate d'environ 3cm.



- Mettre le prélèvement dans le flacon avec bouchon rouge contenant le sérum physiologique étiqueté « n° département-numéro de l'animal -rate ».



- Jeter le scalpel dans la poubelle jaune dédiée
- Bien vérifier la fermeture des tubes

⇒ Remettre les 3 prélèvements (sang, oreille et rate) dans le grand sachet zip (200x250) étiqueté « n° département – n° chevreuil – complet ».



- ⇒ Jeter la paire de gants usagers
- ⇒ Stocker les échantillons au **congélateur** (domestique) le plus rapidement possible après le prélèvement (**moins de 24h**).